

「funband」アプリ Bluetooth再接続手順書

2017年6月1日

シャープ株式会社

接続の確認方法


funbandとスマートフォンが正常に接続されている場合は
電池残量の左に◆が表示されます。
接続していない場合は◇が表示されます。

接続している状態です



試合情報を表示できます

接続していない状態です

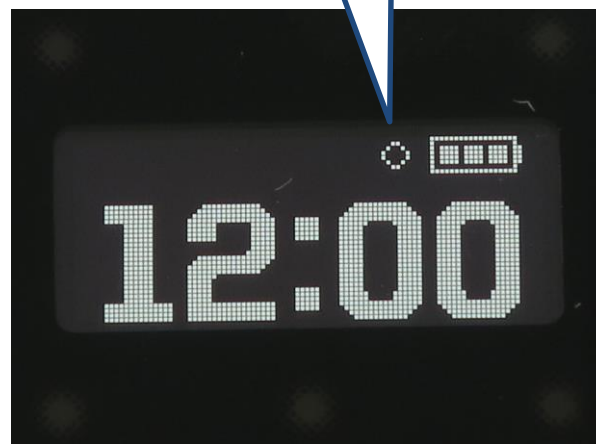

試合情報を表示できません

接続していない場合 方法①

funbandのボタンを1回押してください。
長時間スマートフォンから離れていた場合等に、
この操作を行うことで接続する場合があります。

ボタンを
押す




接続していない場合 方法②

funbandアプリを起動して、「funband接続」を選択後の画面にしておき、funbandのボタンを1回押してください。



ボタンを
押す

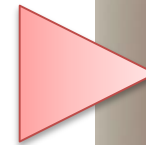


接続していない場合 方法③


方法①および②を試して、どうしても接続できない場合のみ、この手順に従い接続してください。

AndroidとiOSで手順が異なります。


funbandアプリの「観戦モード」をOFFにする。

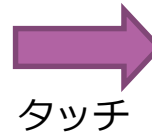

設定アプリを起動し、「Bluetooth」を選択、「funband」を選択し、削除します。

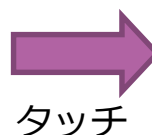

設定アプリを起動し、「アプリ（アプリケーション）」を選択、
「funband」を選択します。
「ストレージ」を選択し、「データを消去」を選択します。

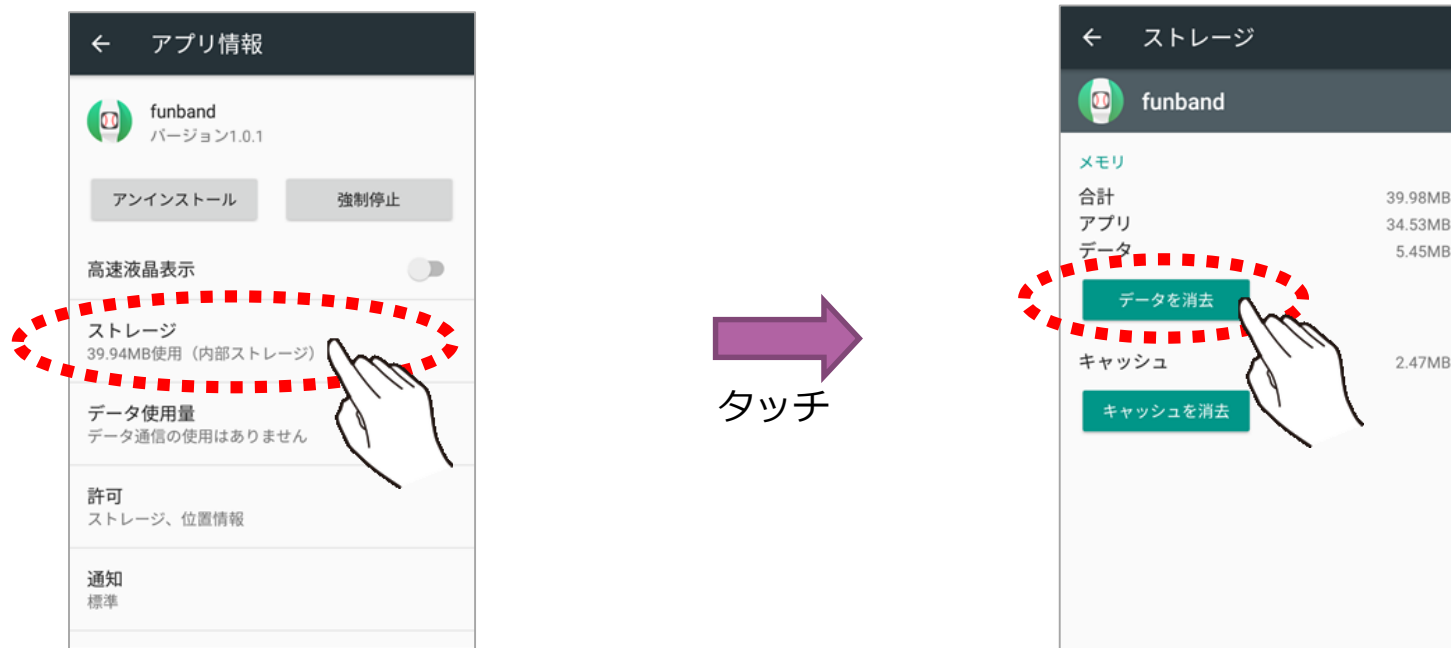




この操作を行っても、応援ポイントは消えません。
funbandアプリ起動後、iClubにログインすると応援ポイントが復活します。

funbandのボタンを白いランプが点灯するまで（約8秒間）押し続けて、初期化します。






この後、funbandアプリを起動し、画面の指示に従って接続してください。


funbandアプリのメニューから「funband接続」を選択し、「新しいfunbandと接続」を選択します。

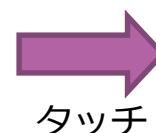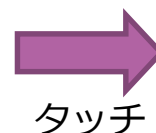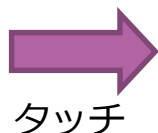

「キャンセル」⇒「×」の順に押し、ホームボタンを押します。

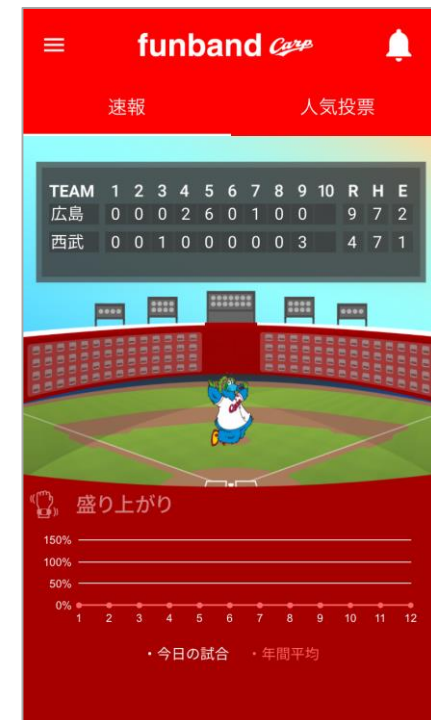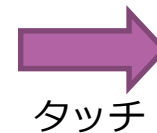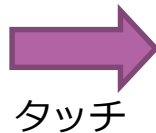

設定アプリを起動し、「Bluetooth」を選択、「funband」を選択し、登録を解除します。

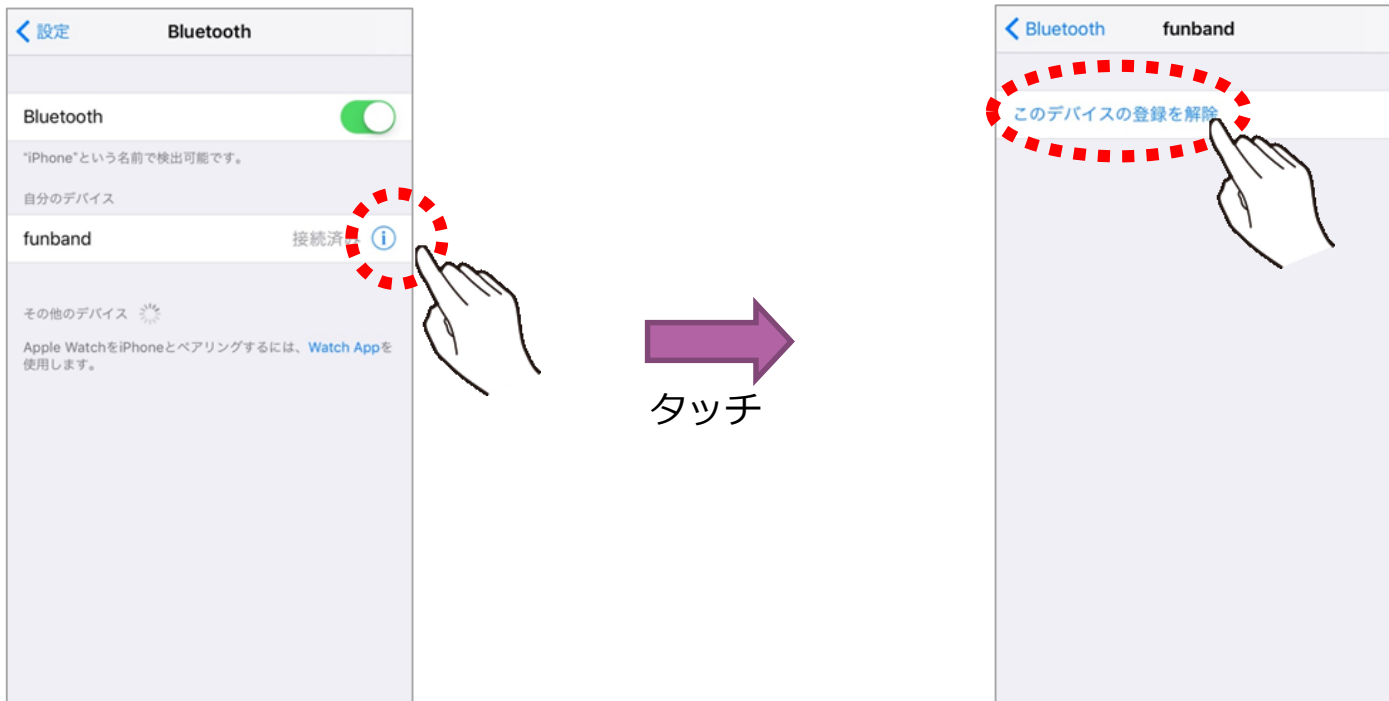

funbandのボタンを白いランプが点灯するまで（約8秒間）押し続けて、初期化します。



funbandアプリのメニューから「funband接続」を選択します。
 funbandの電源をONして、funbandと表示されたら電源ボタンをもう1回押します。
 表示された4桁の番号をアプリから入力して接続してください。

